FITNORD®

Cargo 350

Taakkatelineen asennus



1. Tarkista, että sinulla on seuraavat osat:

- Taaimmainen tuki (B)
- Etummainen tuki (F)
- Kaksi sivutukea
- Selkänoja
- Istuin
- Jalkatuet
- Ruuvisetti



2. Kiinnitä selkänoja taaimmaiseen tukeen (B)

Käytä selkänojassa valmiiksi olevia ruuveja.



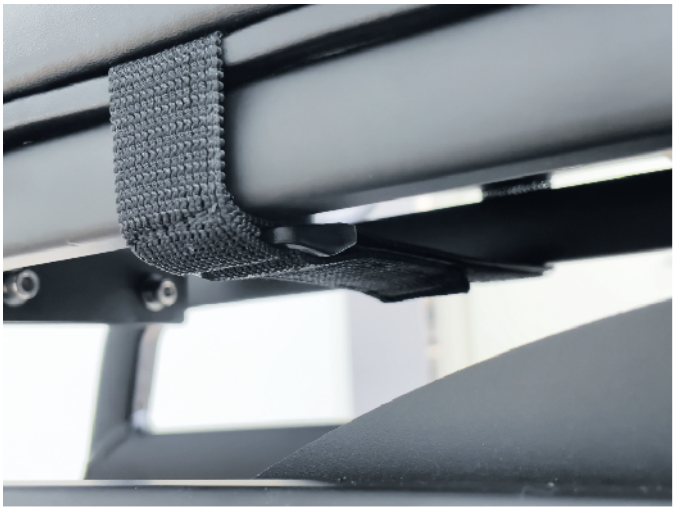
3. Kiinnitä selkänoja tarakkaan



4. Kiinnitä etummainen tuki tarakkaan




5. Kiinnitä molemmat sivuttaistuet molemmista päistä
Käytä ruuvipussissa olevia ruuveja.

6. Kiinnitä istuin hihnoilla tarakan ympäri




7. Kiinnitä molemmat jalkatuet runkoon ja tarakkaan
Käytä rungossa ja tarakassa olevia ruuveja.



8. Valmiiksi kasattuna tulisi näyttää kuvanmukaiselta.

Nosta sähköpyörää tarakasta, heiluta ja varmista että kiinnikkeet ovat lujasti kiinni. Tarkasta liitokset aika-ajoin.